




Як заміряти просвіт вікна для встановлення москітної сітки

PL2T.COM

- 01** ЗАМІРИ ПОТРІБНО РОБИТИ ЗСЕРЕДИНИ ВІКНА, ТОМУ
ВІДКРИВАЄМО ЙОГО

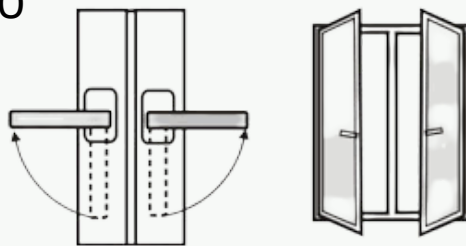


- 02** РОБИТИ ЗАМІРИ ТРЕБА ВІД КРАЮ ДО КРАЮ
УЩІЛЬНЮВАЧА (ЧОРНІ РЕЗИНОВІ ВСТАВКИ)

- Вимірюємо ширину



- Та довжину

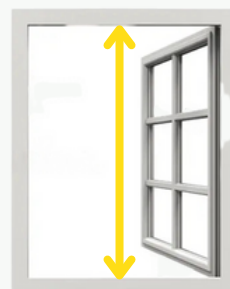

- 03** ЗАПИСАТИ РОЗМІР В ФОРМАТІ 65X117
СМ, ДЕ:

- 65-це ширина
- 117-довжина

ТА ВІДПРАВИТИ ЗАМІРИ НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ
ДЛЯ ПІДБОРУ ПОТРІБНОГО ТОВАРУ